

LK 811 ThermoMat 2.0 W



TECHNICAL DATA


| | |
|------------------------|---|
| Voltage | 230 VAC 50 Hz |
| Power consumption | 10-75 W depending on pump speed |
| Max. boiler efficiency | 65 kW at 20 °C ΔT |
| Return temperature | 5 °C - 99 °C with LK 100 SmartComfort CT |
| Working temperature | Min. 5 °C/Max. 95 °C |
| Ambient temp. | Min. 5 °C/Max. 60 °C |
| Max. working pressure | 0.6 MPa (6 bar) |
| Media | Water - Glycol mixture max. 50% |
| Thread standard | Rp - female thread |
| Circulating pumps | Wilo Para */8 SC FS14 |
| Material, valve body | Brass EN 1982 CB753S |
| Material, insulation | Expanded Polypropylene EPP |

MOUNTING

For a trouble free system the piping work must be done without air pockets. If this is not possible the system must be fitted with air vents.

Several boilers have integrated thermostats for pump control. If not, a flue gas thermostat must be installed. The circulation pump should start at the same time as the firing. The pump should stop soon after the fire has gone out to let the remaining hot water in the boiler self-circulate to the storage tank.

The pump speed is set with the button.

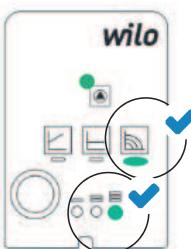

FUNCTION OF THE BACKFLOW PREVENTER

LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco loading unit has, depending on model, a backflow preventer which automatically opens for selfcirculation when the pump stops. The backflow preventer has the following functions:

1. After the fire has gone out and the circulating pump has stopped the remaining hot water will selfcirculate to the storage tank.
2. In case of power failure the hot water will self-circulate to the tank.
3. It prevents backflow from storage tank to heating boiler.

The function of the backflow preventer can, if needed, be blocked. The backflow preventer is then replaced by a plug LKA art.no: 187 022. See page 11, part 9.

DIMENSIONING

Pipe dimensioning between heating boiler and storage tank:


- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco loading unit with Rp 1" ball valves. For heating boilers up to 50 kW DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco loading unit with 28 mm ball valves. For heating boilers up to 50 kW CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco loading unit with Rp 1½" ball valves. For heating boilers up to 65 kW DN 32

FUNCTION




1. Heat up phase

The water circulates between boiler and loading unit while the temperature of the boiler is rising.

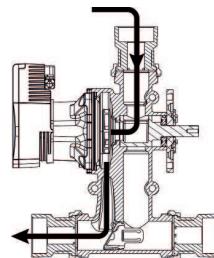


2. Loading phase

The thermostatic element starts to open and allows return water from the storage tank to be mixed with supply water before it returns to the boiler. The return temperature to the boiler is kept constant.

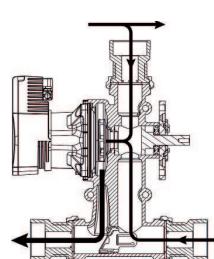


3. End phase

The thermostatic element is fully open and the bypass is closed. This results in an optimal transfer of heat from the boiler and the storage tank is filled with supply water.

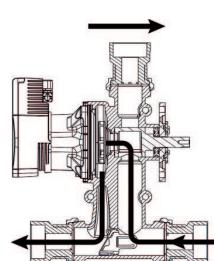

4. Self-circulation with check valve

Self-circulation will be obtained as soon as the fire has gone out and the circulating pump has stopped. The remaining hot water is loaded to the storage tank. In case of power failure or pump breakdown the check valve automatically opens to allow self-circulation. The check valve also stops recirculation from storage tank to boiler.

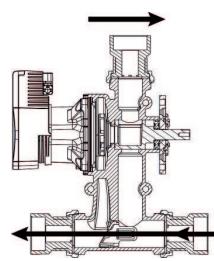

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---|
| Nennspannung | 230 VAC 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 10-75 W abhängig von Pumpendrehzahl |
| Max. Kesselleistung | 65 kW mit 20 °C ΔT |
| Rücklauftemperatur | 5 °C - 99 °C mit LK 100 SmartComfort CT |
| Arbeitstemperatur | Min. 5 °C/Max. 95 °C |
| Umgebungstemperatur | Min. 5 °C/Max. 60 °C |
| Max. Arbeitsdruck | 0,6 MPa (6 bar) |
| Flüssigkeit | Wasser - Glykol max. 50% |
| Gewindenorm | Rp - Innengewinde |
| Ladepumpe | Wilo Para */8 SC FS14 |
| Material, Gehäuse | Messing EN 1982 CB753S |
| Material, Isolierung | Expandiertes Polypropylen EPP |

MONTAGE

Um eine problemfreie Anlage zu erhalten sollte die Rohrschaltung ohne Luftpächen gemacht werden. Sollte dies nicht möglich sein, muss die Anlage mit Entlüftungsventilen versehen werden.

Mehrere Heizkessel sind ab Fabrik mit einer Thermostatkundfunktion für das Starten und Stoppen der Ladepumpe versehen. Sollte der Kessel keine Thermostatkundfunktion haben, muss ein Rauchgastermostat verwendet werden um eine schnelle Start- und Stoppfunktion zu erhalten. Es ist von grosser Bedeutung, dass die Ladepumpe beim Aufheizen früh startet. Die Pumpe muss auch nach Beendigung des Heizens schnell stoppen um die Restwärme im Kessel auszunützen zu können.

Die Pumpengeschwindigkeit über die Taste geregelt.

**FUNKTION DES RÜCKFLUSSVERHINDERERS**

LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco Ladeventileinheit hat, abhängig von Modell, einen Rückflussverhinderer mit folgenden Funktionen:


1. Sobald die Verbrennung und damit die Ladepumpe gestoppt haben, wird das restliche Heisswasser vom Kessel mit Schwerkraftbetrieb in den Speicher eingebracht.
2. Bei Stromausfall oder Versagen der Pumpe wird das Kesselwasser mit Schwerkraftbetrieb in den Speicher eingebracht.
3. Der Rückfluss vom Speicher zum Kessel wird verhindert.

Die Funktion des Rückflussverhinderers kann bei Bedarf blockiert werden. Der Rückflussverhinderer wird dann mit dem Propfen LK Art. No. 187022 ersetzt. Seite 11, Teil 9.


ROHRDIMENSIONIERUNG

Rohrdimensionierung zwischen Heizkessel und Speicher:


- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco Ladeventileinheit mit Rp 1"
- Absperrventile. Für Kessel bis 50 kW ... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco Ladeventileinheit mit 28 mm Absperrventile. Für Kessel bis 50 kW ... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco Ladeventileinheit mit Rp 1¼"
 - Absperrventile. Für Kessel bis 65 kW ... DN 32

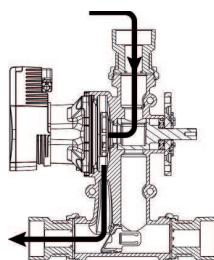FUNKTION**1. Erwärmungsphase**


Wasser zirkuliert zwischen Kessel und Ladeventileinheit, während die Kesseltemperatur steigt.

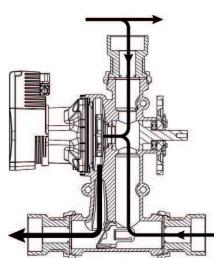**2. Ladephase**

Der thermische Einsatz öffnet sich und lässt zu, dass sich Rücklaufwasser aus dem Pufferspeicher mit Vorlaufwasser vermischt, bevor es zurück in den Kessel fließt. Die Rücklauftemperatur zum Kessel wird konstant gehalten.

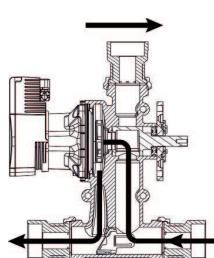**3. Abschlussphase**

Der thermische Einsatz ist vollständig geöffnet und die Bypassleitung ist geschlossen. Das führt zu einer optimalen Wärmeübertragung aus dem Kessel und der Pufferspeicher wird mit Vorlaufwasser gefüllt.

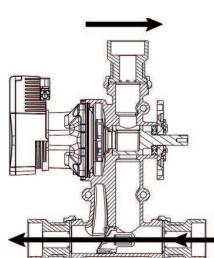**4. Schwerkraftbetrieb mit Rückschlagventil**

Der Schwerkraftbetrieb tritt ein, sobald die Verbrennung aufhört und die Umlözpumpe abgeschaltet hat. Das restliche Heißwasser wird in den Pufferspeicher geladen. Bei einem eventuellen Stromausfall oder Versagen der Pumpe, öffnet das Rückschlagventil automatisch, um einen Schwerkraftbetrieb zuzulassen. Das Rückschlagventil verhindert auch einen Rückfluss vom Pufferspeicher zum Kessel.



Données techniques


| | |
|---------------------------|--|
| Tension nominale | 230 VAC 50 Hz |
| Puissance absorbée | 10-75 W suivant position circulateur |
| Puissance maxi chaudière | 65 kW avec 20 °C ΔT |
| Température du retour | 5 °C - 99 °C avec LK 100 SmartComfort CT |
| Température de service | Min. 5 °C/Max. 95 °C |
| Température d'ambiance | Min. 5 °C/Max. 60 °C |
| Pression de service max. | 0,6 MPa (6 bar) |
| Fluide | Eau - Glycol max. 50% |
| Filetage standard | Rp - filetage femelle |
| Circulateur | Wilo Para */8 SC FS14 |
| Matériaux, corps de vanne | Laiton EN 1982 CB753S |
| Matériaux, isolation | Polypropylène Expansé EPP |

MONTAGE

Pour garantir une fonction sans problèmes, il faut réaliser une installation sans poches d'air dans la tuyauterie. Si ce n'est guère possible, posez des purgeurs.

Diverses chaudières sont équipées d'usine avec une fonction thermostatique pour la mise en marche et l'arrêt de la pompe. Si la chaudière n'était pas équipée ainsi, il faut utiliser un thermostat de fumée pour obtenir la fonction rapide arrêt-marche.

La vitesse du circulateur sera sélectionnée sur le bouton.

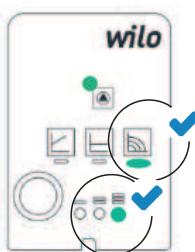

FONCTIONNEMENT DU CLAPET THERMOSIPHON

LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco est équipé d'un clapet thermosiphon, selon le type choisi, à les fonctions suivantes :

1. A la fin de la combustion et l'arrêt de la pompe, le reliquat d'eau chaudière circule en thermosiphon vers le ballon-tampon.
2. En cas de panne de courant ou de panne de pompe, le clapet ouvre en autorisant une circulation en thermosiphon de l'eau de la chaudière vers le ballon-tampon
3. Le clapet interdit le retour du ballon vers la chaudière

Le fonctionnement du clapet thermosiphone peut être bloqué, selon besoin, à l'aide du bouchon LK No de ref. 187022, page 11, pièce 9.

DIMENSIONNEMENT


Les dimensions de la tuyauterie entre la chaudière et le ballon-tampon:

- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco Rp 1" pour chaudière jusqu'à 50 kW.... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco 28 pour chaudière jusqu'à 50 kW.... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco Rp 1¼" pour chaudière jusqu'à 65 kW.... DN 32

FONCTION


1. Phase de chauffage

L'eau circule entre la chaudière et le kit hydraulique pendant que la température de la chaudière augmente.

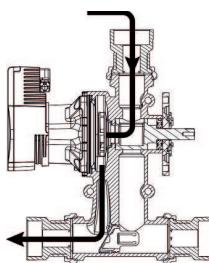


2. Phase de charge

La vanne thermique commence à s'ouvrir et permet à l'eau de retour du ballon hydro-accumulateur de se mélanger avec l'eau du départ d'alimentation avant de revenir à la chaudière. La température de retour à la chaudière est maintenue constante.

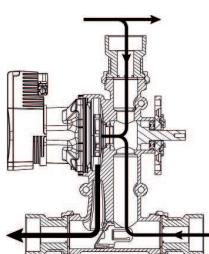


3. Phase finale

La vanne thermique est entièrement ouverte et le clapet d'équilibrage automatique est maintenu fermé. Il en résulte un transfert optimal de chaleur de la chaudière, toute la capacité de la pompe sera utilisée pour évacuer l'eau de la chaudière et charger le ballon hydro-accumulateur.

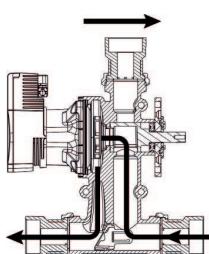

4. Circulation thermosiphon avec clapet anti-retour

Elle est assurée dès que la combustion a cessé et le circulateur s'est arrêté. L'eau chaude restante est chargée dans le ballon hydro-accumulateur. En cas de panne de courant ou de circulateur, le clapet anti-retour s'ouvre automatiquement afin de permettre une circulation en gravité ou en thermosiphon. Le clapet anti-retour empêche également la circulation inverse du ballon hydro-accumulateur vers la chaudière.

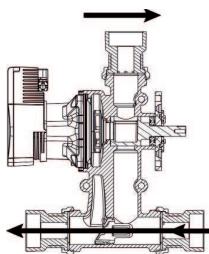

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------------|---|
| Voltaggio | 230 VAC 50 Hz |
| Consumo | 10-75 W secondo la velocità della pompa |
| Capacità massima della caldaia | 65 kW a 20 °C ΔT |
| Temperatura di ritorno | 5°C - 99°C con LK 100 SmartComfort CT |
| Temperatura di esercizio | Min. 5 °C/Max. 95 °C |
| Temperatura ambiente | Min. 5 °C/Max. 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 0,6 MPa (6 bar) |
| Fluidi | Acqua. Miscela Acqua - Glicole max. 50% |
| Filettatura standard | Rp - filettatura femmina |
| Pompa di ricircolo | Wilo Para */8 SC FS14 |
| Materiale, corpo valvola | Ottone EN 1982 CB753S |
| Materialie, isolante | Polipropilene Espanso EPP |

INSTALLAZIONE

Per garantire un corretto funzionamento del prodotto è necessario un'adeguata disareazione dell'impianto in modo che non rimanga aria all'interno del sistema.

Alcuni generatori di calore sono provvisti di una termostato per l'accensione e lo spegnimento del circolatore. Qualora il generatore non sia provvisto di tale termostato, è necessario installare all'interno del cammino un termostato. La pompa di riempimento si accende automaticamente quando la combustione inizia e si spegne quando la combustione è esaurita.

La temperatura desiderata di mandata si ottiene impostando la velocità su pompa regolando.

**VALVOLA DI RITEGNO**

Il gruppo di riempimento LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco, in funzione del modello, è dotato di una valvola di ritegno integrata che apre automaticamente per permettere la circolazione naturale quando la pompa è spenta. La valvola di ritegno ha tra importanti funzioni:

1. A fine combustione, l'eventuale calore residuo ancora presente nel generatore si trasferisce all'accumulatore per mezzo della circolazione naturale.
2. In caso di mancanza di alimentazione (black-out), il calore si trasferisce per convezione naturale dal generatore al sistema di accumulo.
3. Evitare la circolazione dall'accumulatore al generatore.

Se necessario la valvola di ritegno può essere eliminata, sostituendola con un inserto cieco (articolo LKA 187 022 pag. 11 articolo 9).


DIMENSIONE DELLE TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO

Dimensioni raccomandate tra generatore e accumulatore.


- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco con valvola di sezionamento Rp 1". Per generatori fi no a 50 kW ... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco con valvola sez. con raccordi a compressione ø28 mm. Per caldaie fi no a 50 kW ... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco con valvola di sezionamento a sfera Rp 1 1/4". Per generatori fi no a 65 kW ... DN 32

FUNZIONE**1. Fase di riscaldamento**


L'acqua circola tra la caldaia e il gruppo di ricircolo mentre la temperatura nella caldaia aumenta.

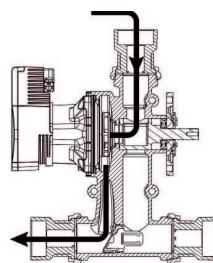**2. Fase di miscelazione**


L'elemento termostatico inizia ad aprirsi e consente all'acqua di ritorno dall'accumulatore di miscelarsi con l'acqua proveniente dalla caldaia, prima di ritornare a quest'ultima. La temperatura di ritorno alla caldaia è mantenuta costante.

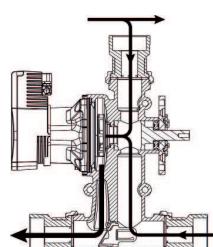**3. Fase di chiusura del by-pass**

La via di ritorno dall'accumulo è interamente aperta e la via di by-pass si chiude. Questo consente un trasferimento ottimale del calore dalla caldaia all'accumulo.

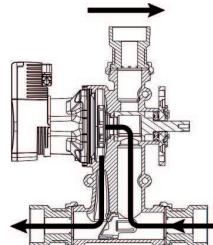**4. Circolazione naturale con valvola di ritegno**

La circolazione naturale inizia non appena termina la combustione in caldaia e la pompa di ricircolo si è spenta. Questo permette il trasferimento nell'accumulo del calore residuo presente in caldaia. In caso di interruzione di corrente o guasto alla pompa, la valvola di ritegno si apre automaticamente per consentire la circolazione naturale. La valvola di ritegno impedisce anche il ritorno dell'acqua dal serbatoio di accumulo alla caldaia.

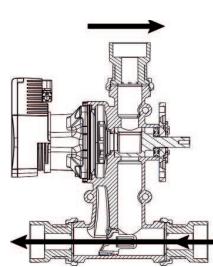

TEKNILLISET TIEDOT

| | |
|---------------------------|--|
| Jännite | 230 VAC 50 Hz |
| Tehonkulutus | 10-75 W pumpun nopeudesta riippuen |
| Maks. kattilateho | 65 kW 20 °C:ssa ΔT |
| Paluulämpötilat | 5 °C - 99 °C LK 100 SmartComfort CT:n kanssa |
| Käyttölämpötila | Min. 5 °C/Maks. 95 °C |
| Ympäristön lämpötila | Min. 5 °C/Maks. 60 °C |
| Maks. käyttöaine | 0,6 MPa (6 bar) |
| Siirtoneste | Vesi - Glykolia maks. 50% |
| Kierrestandardi | Rp - sisäkierre |
| Kiertovesipumput | Wilo Para */8 SC FS14 |
| Materiaali, venttiilipesä | Messinki EN 1982 CB753S |
| Materiaali, eriste | Paisutettu Polypropeeni EPP |


ASENNUS

Jotta järjestelmä tulee toimimaan moitteettomasti, on varmistettava ilman poistuminen putkistosta. Tarvittaessa on järjestelmä varustettava automaattisilla ilmanpoistoventtiileillä.

Eräissä kattiloissa on sisäänrakennettu termostaattiohjaus latauspumpun ohjaamiseksi. Kattiloissa, joissa ei ole tästä toimintaa, tulee käyttää savukaasutermostaattia.

Latauspumpun tulee käynnistyä samalla kun palaminen kattilassa alkaa. Latauspumpun tulee pysähtyä kun palaminen loppuu. Pumpun pysähtymessä siirtyy jälkilämpö automaatisesti vapaakierrolla varaajaan. Huomio kattilanvalmistajan suositukset.

Pumpun nopeus asetetaan valitsimella.

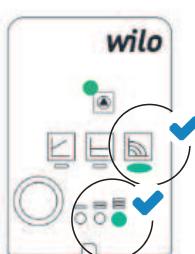

TAKAISKUVENTTIILIN TOIMINTA

LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco latauspaketti on varustettu, mallista riippuen, sisäänrakennetulla takaiskuventtiilillä, jolla on kolme erityistä toimintaa:


1. Palamisen loputtua siirtyy jälkilämpö vapaakierrolla varaajaan. Jotta jälkilämpöä voidaan hyödyntää, on tärkeää, että latauspumppu pysähtyy samalla kun palaminen loppuu.
2. Sähkökatkon aikana siirtyy energia vapaakierron avulla varaajaan.
3. Takaiskuventtiili estää paluukierron varaajasta kattilaan. Takaiskuventtiilin toiminta voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä. Takaiskuventtiili vaihdetaan tulppaan LKA tuote nr. 187 022. Katso sivu 11, osa 9.

PUTKIMITOITUS

Suositeltava lämmityskattilan ja varaajan välinen putkikoko:


- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco latauspaketti Rp 1" sulkuventtiileillä. Kattiloille 50 kW saakka ... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco latauspaketti 28 mm sulkuventtiileillä. Kattiloille 50 kW saakka ... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco latauspaketti Rp 1¼" sulkuventtiileillä. Kattiloille 65 kW saakka ... DN 32

TOIMINTA

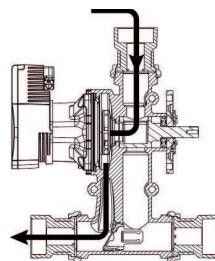


1. Lämmitysvaihe

Vesi kiertää kattilan ja latauspaketin välillä kattilan lämpötilan nostessa.

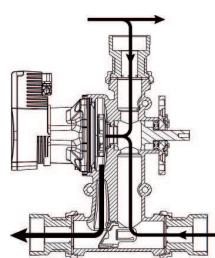


2. Latausvaihe

Termostaattielementti alkaa avautua ja varaaaja tuleva paluuveesi sekoittuu menoveteen ennen veden paluuta kattilaan. Paluulämpötila kattilaan pidetään vakiona.

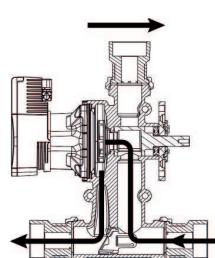

3. Lopetusvaihe

Termostaattielementti on täysin avautunut ja ohitusjohto pysyy suljettuna. Tuloksena on paras mahdollinen lämmönsiirto kattilasta, ja varaaaja täytyy menovedellä.

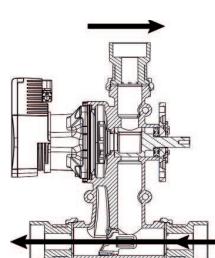

4. Vapaakierto takaiskuventtiiliin kanssa

Vapaakierto alkaa heti polton loputtua ja kiertovesipumpun pysähdyttyä. Jäljellä oleva kuuma vesi latautuu varaajaan. Sähkökatkoksen sattuessa tai pumpun mennessä rikki, takaiskuventtiili avautuu automaatisesti ja vapaakierto alkaa. Takaiskuventtiili estää myös virtauksen varaajasta takaisin kattilaan.



TEKNISKA DATA


| | |
|---------------------|--|
| Spänning | 230 VAC 50 Hz |
| Effektförbrukning | 10-75 W beroende av pumphastighet |
| Max. panneffekt | 65 kW vid 20 °C ΔT |
| Returtemperatur | 5 °C-99 °C med LK 100 Smart-Comfort CT |
| Arbets temperatur | Min. 5 °C/Max. 95 °C |
| Omgivningstemp. | Min. 5 °C/Max. 60 °C |
| Max. arbetstryck | 0,6 MPa (6 bar) |
| Media | Vatten - Glykolinblandning max. 50% |
| Gängstandard | Rp - invändig gänga |
| Cirkulationspump | Wilo Para */8 SC FS14 |
| Material, ventilhus | Mässing EN 1982 CB753S |
| Material, isolering | Expanderad Polypropylen EPP |

INSTALLATION

För att funktionen av anläggningen skall vara problemfri, skall rördragningen utföras så att all luft avlutas automatiskt.

Laddningspumpen bör starta vid samma tidpunkt som pannans förbränning startar. I vissa fabrikat av pannor finns en termostatfunktion för att starta och stanna laddningspumpen. Till pannor som ej har någon färdig termostatfunktion rekommenderas en rökgastermostat. Laddningspumpen kommer då att starta när man börjar elda och stanna när eldningen har upphört.

Önskad framledningstemperatur erhålls genom att ändra pumphastigheten.

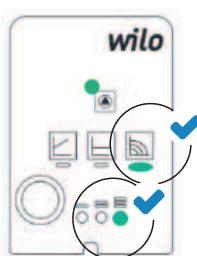**BACKVENTILENS FUNKTION**


LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco laddningspaketet har en inbyggd backventil som öppnar automatiskt för självcirkulation när laddningspumpen inte är i drift. Självcirkulationen har tre viktiga funktioner:

1. Vid avslutad eldning kan restvärme från pannan självcirkulera till ackumulatorsystemet.
 2. Vid strömbrott kan överskottsenergi i pannan självcirkulera till ackumulatorsystemet.
 3. Förhindra återcirculation från tanken till pannan.
- Backventilsfunktionen kan vid behov blockeras. Backventilen byts då mot proppen, LK art.nr: 187 022, Se sida 11 del 9.


RÖRDIMENSIONERING

Rekommenderad rördimensionering mellan panna och tank.


- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco med Rp 1" avstängningsventiler. För pannor upp till 50 kW ... DN 25
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco med 28 mm avstängningsventiler. För pannor upp till 50 kW ... CU 28
- LK 810 ThermoMat 2.0 W Eco med Rp 1¼" avstängningsventiler. För pannor upp till 65 kW ... DN 32

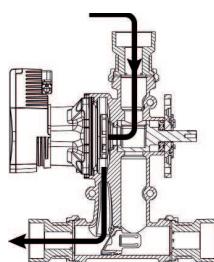FUNKTION**1. Uppvärmningsfasen**


Vatten cirkulerar mellan panna och laddningspaketet medan pannans temperatur stiger.

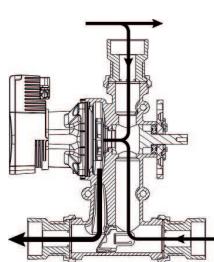**2. Laddningsfasen**

Den termiska insatsen börjar öppna och tillåter returvatten från ackumulatortanken att blandas med vatten från framledningen innan det går tillbaka till pannan. Returtemperaturen till pannan hålls konstant.


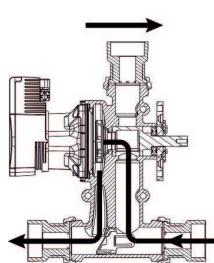
**3. Avslutningsfasen**

Den termiska insatsen är fullt öppen och bypassledningen hålls stängd. Detta resulterar i en optimal överföring av värme från pannan och ackumulatortanken fylls med framledningsvatten.

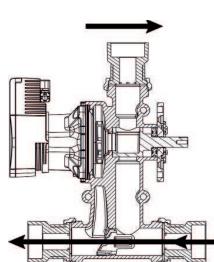
**4. Självcirkulation med backventil**

Självcirkulation uppnås så snart eldningen upphört och cirkulationspumpen har stannat. Det återstående hetvattnet laddas till ackumulatortanken. Vid ett eventuellt strömbrott eller pumphaveri öppnar backventilen automatiskt för att tillåta självcirkulation. Backventilen hindrar också återcirculation från tanken till pannan.




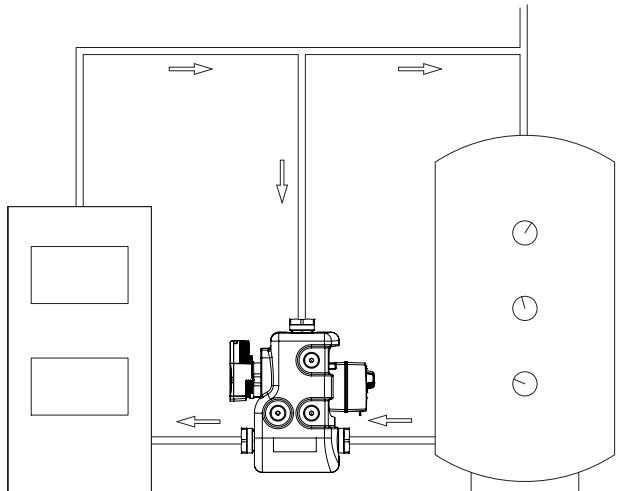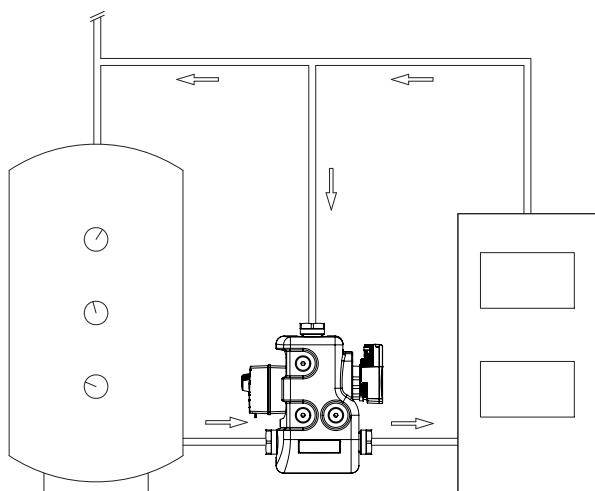


PUMP CHARACTERISTICS WILO PARA */8 SC FS14

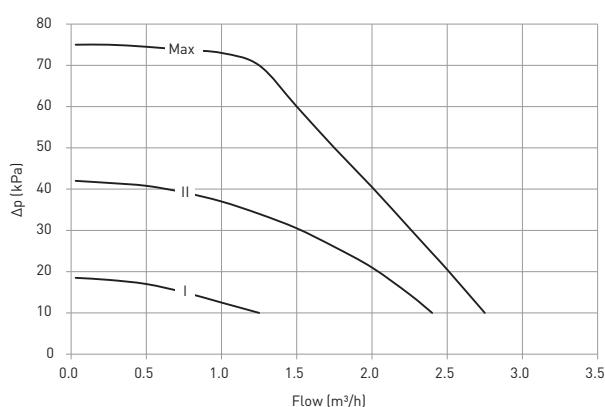



BOILER CAPACITY DIAGRAM


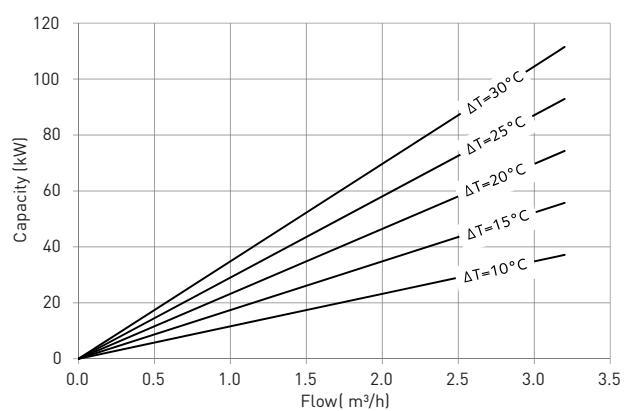


WITH CHECK VALVE

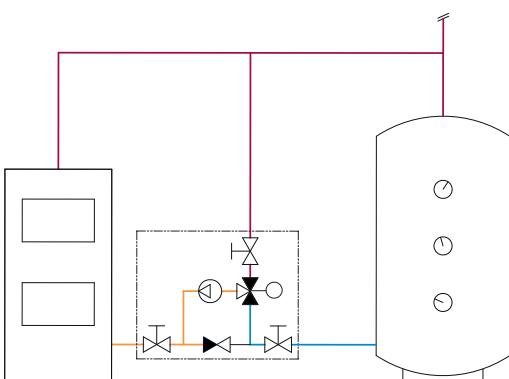

WITHOUT CHECK VALVE

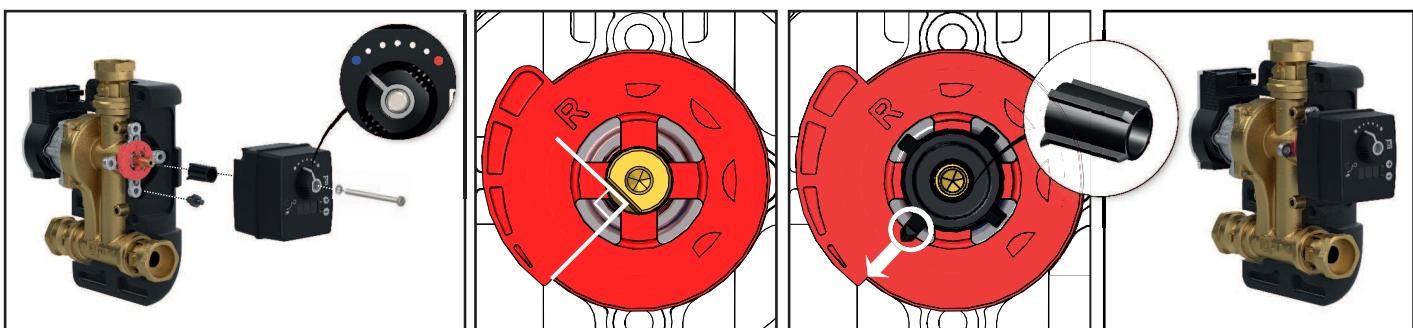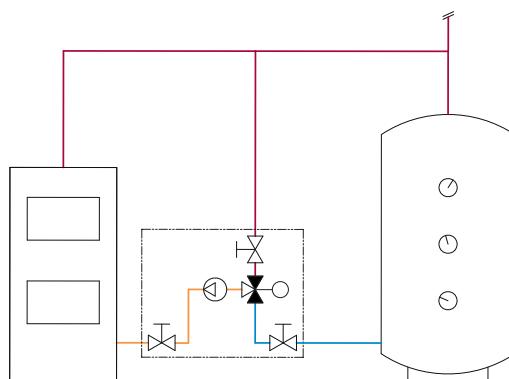

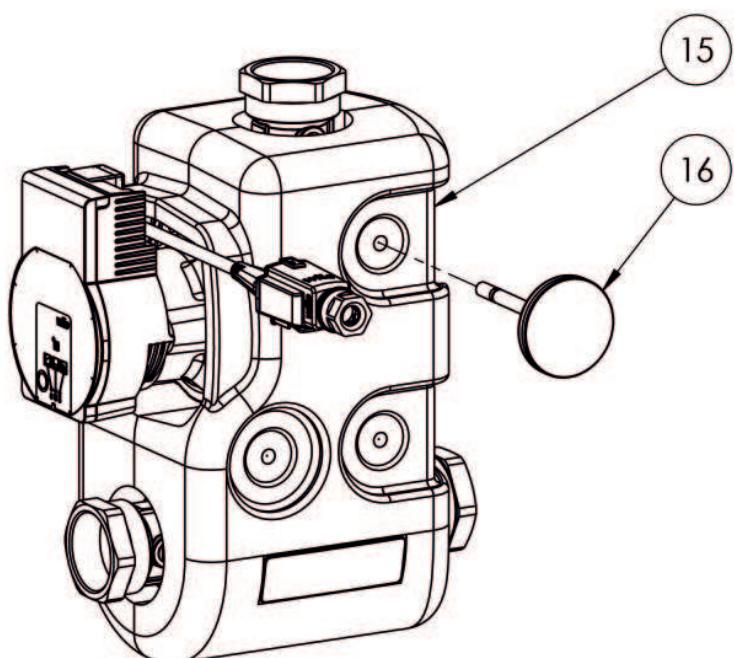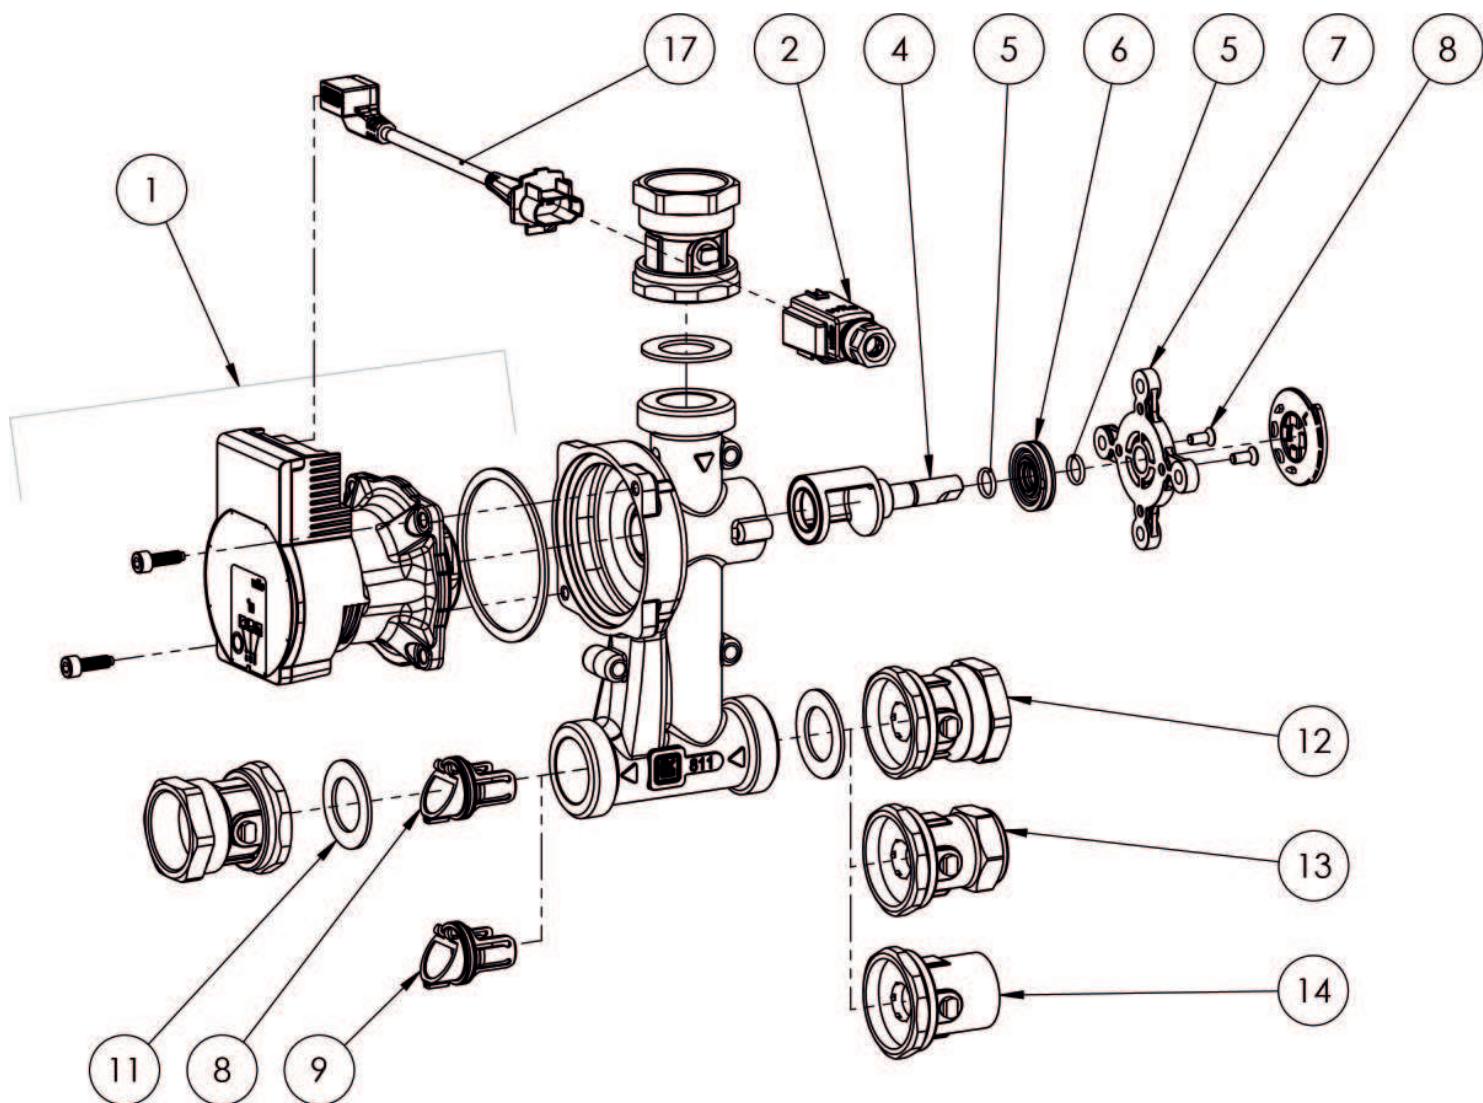


| Part No. Teil Nr. Pièce No Ogetto No Osa nr. Del nr. | Art. no. Art. Nr. No de réf. Codice Tuote nr. Art. nr. | Article Artikel Article Articolo Nimike Artikel |
|--|--|--|
| 1 | 187347 | Pump head Wilo Para */8 SC FS14 Pumpenmotor Wilo Para */8 SC FS14 Pompe moteur Wilo Para */8 SC FS14 Motore circolatore Wilo Para */8 SC FS14 Latauspumppu Wilo Para */8 SC FS14 Pumpmotor Wilo Para */8 SC FS14 |
| 2 | 095220 | Connector Verbindungsstecker Connecteur Connettore Liitin Kontaktion |
| 4-8 | 187110 | Repair kit 811 Einsatz 811 Kit de rép. 811 Kit di riparazione 811 Korjaussarja 811 Rep. sats 811 |
| 5, 6, 8 | 187066 | Sealing kit Dichtungssatz Kit de joint Kit guarnizione Tiivistesarja Tätningssats |
| 8 | 187021 | Backflow preventer Rückflussverhinderer Clapet thermosiphon Valvola di ritegno Takaiskuventtiili Backventil |
| 9 | 187022 | Plug Propfen Bouchon Inserto cieco Tulppa Propp |
| 11 | 013025 | EPDM 1½" - Ø44xØ27x2 mm Sealing Dichtung Joint Guarnizione in gomma Tiiviste Packning |
| 14 | 187017 | Ball valve Rp 1", Sealing Absperrkugelhahn Rp 1", Dichtung Vanne d'arrêt Rp 1", Joint Valvola a sfera di sezionamento Rp 1", Guarnizione in gomma Sulkuentoventtiili Rp 1", Tiiviste Unionventil Rp 1", packning |
| 12 | 187018 | Ball valve Rp 1¼", Sealing Absperrkugelhahn Rp 1¼", Dichtung Vanne d'arrêt Rp 1¼", Joint Valvola a sfera di sezionamento Rp 1¼", Guarnizione in gomma Sulkuentoventtiili Rp 1¼", Tiiviste Unionventil Rp 1¼", packning |
| 13 | 187019 | 28 mm, Ball valve , Sealing Absperrkugelhahn 28 mm, Dichtung Vanne d'arrêt 28 mm Joint Valvola a sfera di sezionamento 28 mm, Guarnizione in gomma Sulkuentoventtiili 28 mm, Tiiviste Unionventil 28 mm, packning |
| 5, 6 | 187066 | Sealing kit Dichtungssatz Kit de joint Kit guarnizione Tiivistesarja Tätningssats |
| 15 | 187351 | EPP Insulation EPP-Isolation Isolation EPP Isolamento termico in EPP EPP eriste EPP Isolering |
| 16 | 058126 | 0-120°C, Ø51 x Ø7 mm, L75 mm Thermometer Thermometer Thermomètre Termometro Lämpömittari Termometer 0-120°C |
| 17 | 095451 | Cable for Wilo, 200 mm Kabel für Wilo, 200 mm Câble pour Wilo, 200 mm Cavo per Wilo, 200 mm Huonesäätimen kaapeli, Wilo 200 mm Kabel till SmartComfort, 15 m |

Wilo-Para Quick start guide




WILO-PARA SELF CONTROL / INSTALLATION

One push-button

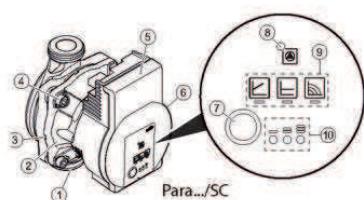


- 1 Pump housing with screwed connections
- 2 Glandless motor
- 3 Condensate drain openings (4x around circumference)
- 4 Housing screws
- 5 Control module
- 6 Rating plate
- 7 Green push button
- 8 Fault signal LED
- 9 Display for control mode (Δp -v, Δp -c, N constant)
- 10 Display for speed setting (I, II, III)

Electrical connection

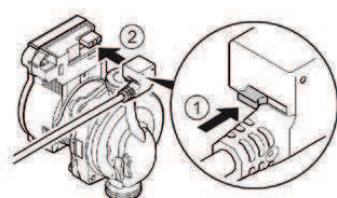


WILO-PARA SELF CONTROL / SETTING

Differential pressure variable Δp -v (I, II, III)

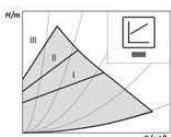


Recommended for two-pipe heating systems with radiators to reduce the flow noises at thermostatic valves.

Constant differential pressure Δp -c (I, II, III)

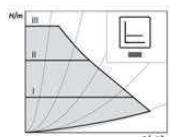

Recommended for underfloor heating or for large-sized pipes, applications without a variable pipe network curve (e.g. storage charge pumps) or single-pipe heating systems with radiators.



Constant speed (I, II, III)

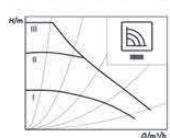

Recommended for systems with fixed system resistance requiring a constant volume flow and for replacement of AC pumps.


Push to change the pump setting

Standard factory setting

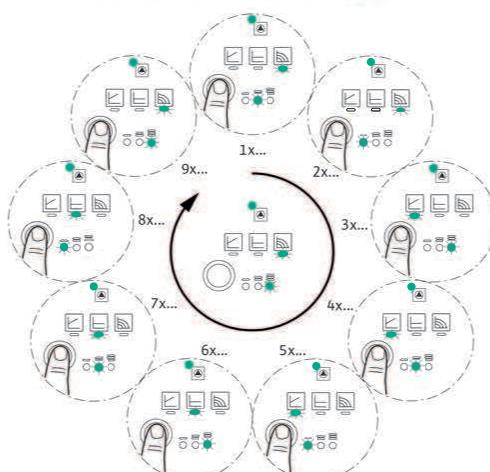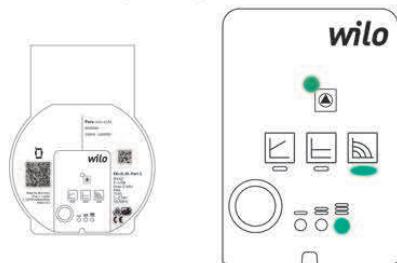


WILO-PARA SELF CONTROL / SMART FUNCTIONS


Air-venting mode

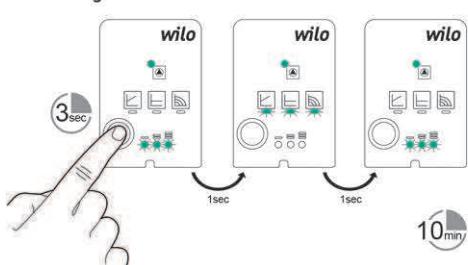

Manual restart

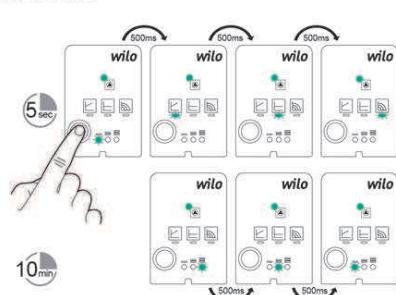

Lock & unlock

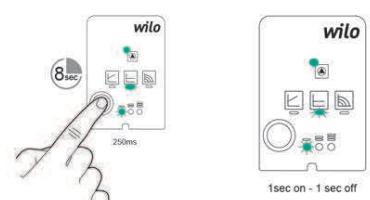





LK ARMATUR AB
www.lkarmatur.com

LK ARMATUR DEUTSCHLAND GMBH
www.lkarmatur.de